



И Н С Т Р У К Ц И Я

МОСКИТО КИППЕРЫ

СОН В БЕСКОМАРИНУЮ
НОЧЬ


ЭЛЕКТРО МОСКИТО КИППЕР ПЕРЕНОСНОЙ
С ЗАРЯДКОЙ ОТ СЕТИ

Артикул: 431.001.00-01

www.gardenmonia.com

ЭКСПЛЮЗИВНО ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ: КУНРАК UNIVERSAL LLP, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES MK2 3NU, UNITED KINGDOM

ИМПОРТЕР: ООО "Белбиохим Групп", 220090, Беларусь, г. Минск, Погойский тракт, 37-608, Тел.: +375 (17) 261-07-16

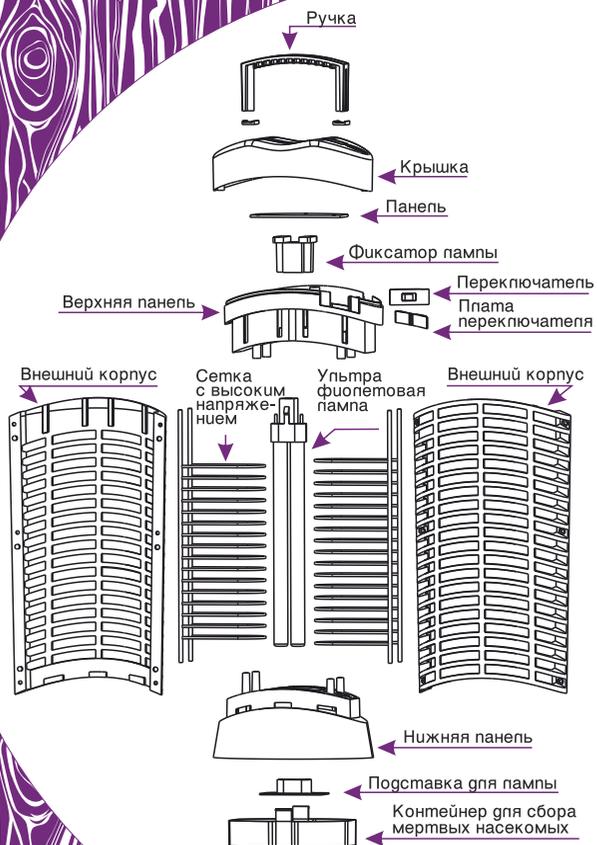

Замена лампы:



На дне москито килпера находится контейнер для сбора погибших насекомых. Выньте его.



Открутите с помощью отвертки два шурупа.



Аккуратно вытащите ультрафиолетовую лампу и поставьте на ее место новую.

⚡ Осторожно! Высокое напряжение!

НАЗНАЧЕНИЕ:

Электро москито килпер GARDENMONIA предназначен для уничтожения летающих насекомых (мух, комаров, мошкары, моли и др). Эти насекомые имеют особые сенсоры, которые реагируют на свет. Привлеченные лучами ультрафиолета, насекомые касаются поверхности металлической сетки и погибают от проходящего по ней электрического тока.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Проверьте совместимость вашей электросети с прибором: 220V-240V 50Hz/60Hz. Если есть какие-либо расхождения, обратитесь к специалистам.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Передвиньте переключатель в положение ON.
4. После использования прибора снимите контейнер для сбора мертвых насекомых, очистите его и установите в исходное положение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверьте параметры электросети
- Высокое напряжение! Не прикасайтесь к сетке, когда устройство включено
- Используйте устройство вдали от легко воспламеняющихся предметов, паров и скопленной пыли
- Запрещается использовать прибор во время дождя и непогоды
- Если устройство намкнуло, необходимо высушить воду, прежде чем включить прибор в сеть
- Регулярно очищайте контейнер для сбора погибших насекомых
- Отключите прибор от сети перед ремонтом или очисткой
- Производите чистку устройства в сухой одежде
- Оградите детей от контакта с прибором
- Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами.

Внимание!

Прибор не предназначен для использования детьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями. Запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией. Дети всегда должны находиться под наблюдением, чтобы исключить их контакт с электро москито килпером.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Прибор хранить, защищая от влаги, прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °C до + 50 °C. При хранении на складе не допускать попадания воды, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация прибора осуществляется в соответствии с действующим национальным законодательством и иными нормативными актами страны, на территории которой данное оборудование эксплуатируется. Согласно требованиям, действующим в странах Евросоюза, отслуживший свой срок электро москито килпер запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором. Уточните порядок утилизации по месту приобретения прибора или в уполномоченной государственной организации.

Технические характеристики:
220V-240V 50/60Hz, 13 W

Срок службы: 36 месяцев
Дата изготовления: смотрите на упаковке.

