



www.gardenmonia.com

ЭКСКЛЮЗИВНО ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ: KYNPAK UNIVERSAL LLP, UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD, WATER EATON, BLETCHLEY, MILTON KEYNES MK2 3HU, UNITED KINGDOM

ИМПОРТЕР: ООО "Белбioxум Групп", 220090, Беларусь, г. Минск,
Погойский тракт, 37-608, Тел.: +375 (17) 261-07-16




ИНСТРУКЦИЯ МОСКИТО КИППЕРЫ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ -
МОСКИТО КИЛЛЕР

ЭЛЕКТРО МОСКИТО КИППЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

АРТИКУЛ: 431.005.00-04

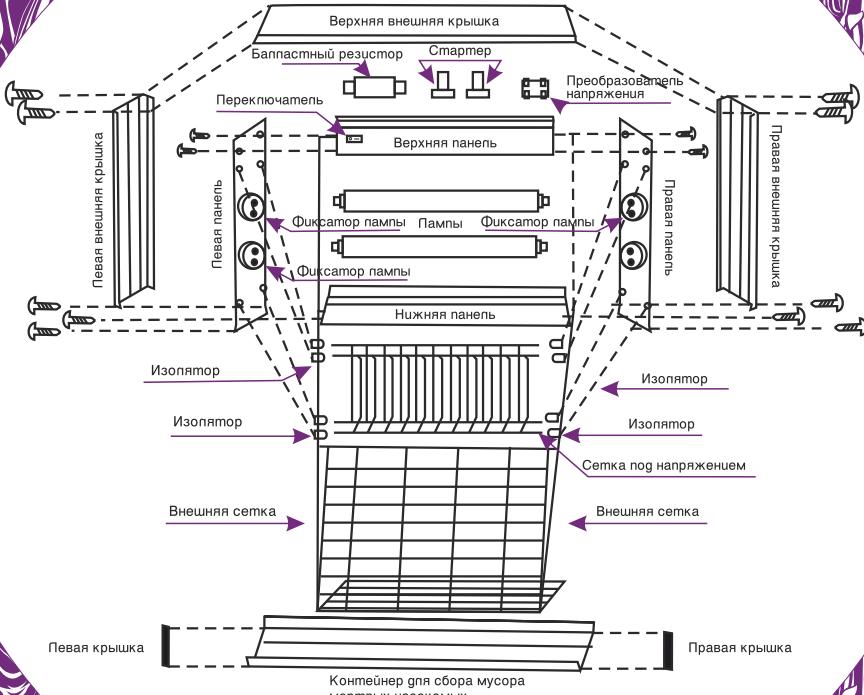

Осторожно! Высокое напряжение!

НАЗНАЧЕНИЕ:

Электро москито киппер GARDENMONIA предназначен для уничтожения летающих насекомых (мух, комаров, мошки, моли и пр). Эти насекомые имеют особые сенсоры, которые реагируют на свет. Привлеченные лучами ультрафиолета, насекомые касаются поверхности металлической сетки и погибают от проходящего по ней электрического тока.

Укомплектован цепочкой для возможности подвешивания, что увеличивает радиус действия до 360 градусов. Подходит для применения внутри и снаружи помещения, на фабриках, складах, в больницах, магазинах, ресторанах и других общественных местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Проверьте совместимость вашей электросети с прибором: 220V-240V 50Hz/60-Hz. Если есть какие-либо расхождения, обратитесь к специалистам.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите на кнопку включения.
4. После использования прибора снимите контейнер для сбора мертвых насекомых, очистите его и установите в исходное положение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверьте параметры электросети
- Высокое напряжение! Не прикасайтесь к сетке, когда устройство включено
- Отключайте прибор от сети перед ремонтом или очисткой
- Используйте устройство вдали от легко воспламеняющихся предметов, паров и скоплений пыли
- Оградите детей от контакта с прибором
- Регулярно очищайте контейнер для сбора мертвых насекомых

Внимание!

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями. Запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией. Дети всегда должны находиться под наблюдением, чтобы исключить их контакт с электромоскито киппером.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Прибор хранить, защищая от влаги, прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °C до + 50 °C. При хранении на складе не допускать попадания воды, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

УТИПИЗАЦИЯ:

Утилизация прибора осуществляется в соответствии с действующим национальным законодательством и иными нормативными актами страны, на территории которой данное оборудование эксплуатируется. Согласно требованиям, действующим в странах Евросоюза, отслуживший свой срок электромоскито киппер запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором. Уточните порядок утилизации по месту приобретения прибора или в уполномоченной государственной организации.

Срок службы: 36 месяцев

Дата изготовления: смотрите на упаковке.